


취급설명서

품번 : Crystal Bottle Cooler 용

알피 크리스탈 보틀 쿨러를 구입해 주셔서 감사합니다.

사용하시기 전에 반드시 본 취급설명서를 읽어 주십시오.

그리고 언제든지 쉽게 꺼내볼 수 있는 곳에 소중히 보관해 주십시오.

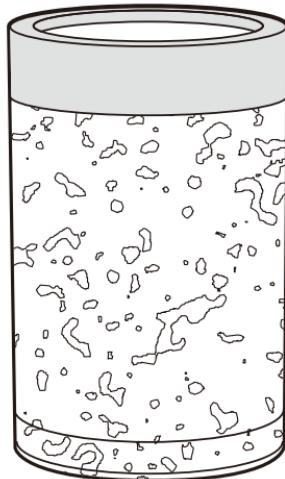

목차

사용 전에

- P. 1 각 부의 명칭
- P. 2 안전상의 주의
- P. 3 사용상의 당부말씀

사용 방법


- P. 4 사용 방법
- P. 5 손질 방법

궁금한 것이 생겼을 때

- P. 6 이럴 때에는 어떻게 해야 하나요?
- P. 7 문의처

각 부의 명칭

사용하시기 전에 각 부품이 제대로 갖추어져 있는지
확인해 주십시오.

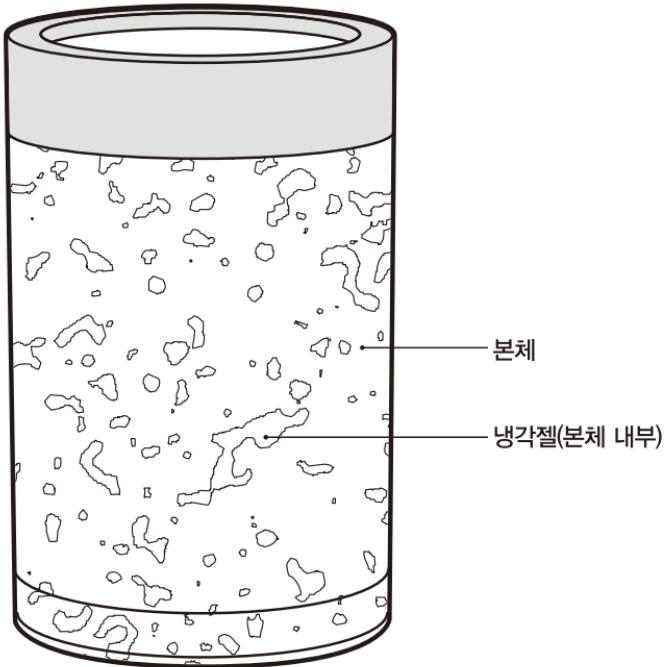


안전상의 주의

사용하시기 전에 잘 읽어 보신 후 반드시 지켜주십시오.

표시 마크의 의미에 대하여

■ 제품의 올바른 사용을 위하여 사용 방법이 틀렸을 경우 발생하는 위험과 피해 정도를 아래의 표시로 구분하고 있습니다.



사망 또는 중상을 입을 위험이 있음을 표시합니다.




경상 또는 물적 피해를 입을 위험이 있음을 표시합니다.

그림 기호에 대하여



하지 말아야 할 내용(금지)을 표시합니다.



반드시 지켜야 할 내용을 표시합니다.

⚠ 경고

🚫 영유아의 손이 닿는 곳에 두지 마십시오.
금지 또한 영유아가 가지고 놀지 않도록 각별히 주의해 주십시오.

*부상이나 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.



⚠ 주의

🚫 음료 용기의 보냉 용도 이외에는 사용하지 마십시오.
금지 *부상 등의 원인이 됩니다.

🚫 개조·분해·수리는 절대 하지 마십시오.
금지 *고장·사고의 원인이 됩니다.

🚫 스토브나 난로 등의 화기에 가까이 하지 마십시오.
금지

*화상을 입거나 변형·변색의 원인이 됩니다. 또한 냉각젤이 흘러 나와 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.



🚫 불안정한 장소에 두지 마십시오.
금지 *본체가 넘어져서 음료가 쏟아져 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.

🚫 본체는 통째로 세척하지 마십시오.
금지 *틈 사이로 물이 들어가게 되어 나중에 물이 새어 나와 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.

🚫 본체 내부 냉각젤을 만지거나 절대 먹지 마십시오.
금지 *충격 등에 의한 파손 때문에 냉각젤이 흘러나올 경우 만지거나 절대 먹지 마십시오.

| 안전상의 주의

 개봉한 음료 용기를 넣은 채로
금지 장시간 방치하지 마십시오.
*음료가 부패되는 원인이 됩니다.

 본체에는 적합한 사이즈의 음료
용기를 넣어 주십시오.
필수 *음료 용기가 파손되어 상처를 입거나
주변을 더럽히는 원인이 됩니다.

| 사용상의 당부말씀

본체에 직접 음료를 넣지 마십시오.

떨어뜨리거나 부딪히는 등의 강한 충격을
주지 마십시오.
*변형·파손의 원인이 됩니다.

사용 방법

① 냉동실에 보틀 쿨러를 얼린다


사용 전에 미리 보틀 쿨러를 냉동실에 넣어 냉각시켜 주십시오.

※본체 내부의 냉각젤이 얼어서 온도를 유지하며 몇 시간 동안
시원하고 신선한 음료를 즐길 수 있습니다.

② 음료 용기를 넣는다

0.7L~1.0L의 음료 용기를 넣어 주십시오.

※음료 용기 형태에 따라서 사용할 수 없는
경우가 있습니다.

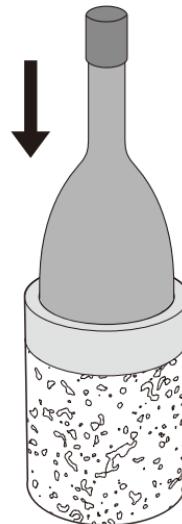

손질 방법

악취나 때·곰팡이를 방지하고 오랫동안 청결하게 사용하기 위하여 사용한 후에는 반드시 손질해 주십시오.

- 사용 후에는 곧바로 손질 후 충분히 건조시켜 주십시오.
- 장기간 사용하지 않을 때에는 때를 제거한 후 충분히 건조시켜 고온 다습한 곳을 피해 보관해 주십시오.

부품명 세척방법	본체
흐르는 물에 세척	×
물에 담구어 세척	×
표백제	×
식기세척기 식기건조기	×

[본체 손질]

주방용 중성세제를 소량 넣은 따뜻한 물에 부드러운 천을 적셔서 물을 짜낸 후, 때를 닦아 내십시오. 그런 다음, 깨끗한 물로 적신 천을 짜내어 세제를 닦아 내고 마지막으로 마른 천으로 물기를 닦아 내어 주십시오.


손질상의 주의

손질하시기 전에 잘 읽은 후, 반드시 지켜 주십시오.



삶지 마십시오.

금지 * 열에 의해 변형되는 원인이 됩니다.



식기세척기·식기건조기는 사용하지
마십시오.

* 열에 의해 변형되는 원인이 됩니다.



염소계 표백제를 사용하지 마십시오.
금지 * 녹이 슬거나 고장의 원인이 됩니다.



물 속에 방치하거나 통째로 씻지
마십시오.

* 본체의 틈 사이로 물이 침투하여
나중에 새어 나와 주변을 더럽히거나
녹이 스는 원인이 됩니다.



신나·벤젠·금속수세미·연마제·
클렌저는 사용하지 마십시오.

* 녹이 슬거나 부상·고장의 원인이
됩니다.

이럴 때에는 어떻게 해야 하나요?

잘 모르시는 부분이 있으면
아래의 항목을 확인해 주십시오.

불편 사항	원인	대처 방법
음료 용기가 훈들린다	음료 용기 사이즈가 맞지 않는다.	0.7L~1.0L 음료 용기를 넣어서 사용해 주십시오.
이상한 냄새가 난다	본체 내측이 더러워져 있다.	본체 내측을 깨끗이 닦아 주십시오.

◆ 상기의 어떤 항목에도 해당되지 않는 경우에는 고객상담실로 문의해 주십시오.【☞ P.7】

문의처

제품의 품질관리에는 최선을 다하여 주의를 기울이고 있지만, 만에 하나 제품에 불량이 발생하거나 제품에 관해 불명확한 점, 질문 등이 있으시면 아래의 고객상담실로 문의해 주시기 바랍니다. 본 제품은 「소비자 기본법」에 따른 소비자 분쟁해결기준에 따라 보상받을 수 있습니다.

**써모스 고객상담실
1577-8396**

■ 접수시간 : 월~금요일(공휴일 제외)

서울특별시 종로구 종로 47 SC은행본점빌딩 18F
써모스코리아(주) 고객상담실

제품의 개량·개선을 위해 사양의 일부를 예고 없이 변경하는 경우가 발생할 수 있습니다.
따라서 일러스트는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있으니 양해해 주시기 바랍니다.